

汚れに強い床を大解剖!

ネオテック
 耐傷 耐汚 耐水

ネオテックで



油性マーカーでも
このとおり...


ワックス
不要

すり傷に強い! 汚れに強い!

Wハードベースで



落下傷に強い! キャスターOK!

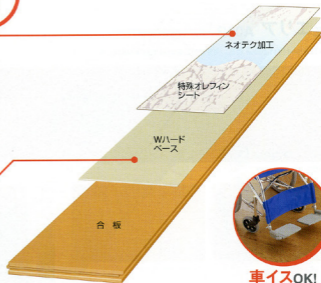

車イスOK!

ネオテックって?

美しく、傷、汚れに強い。
3つの機能を凝縮した業界最高水準の
表面加工技術です。

ネオテック

は上りが
美しい! すり傷に
強い! 汚れに
強い!

Wハードベースって?

傷・落下傷に強くするために、化粧単板の下に貼った
特殊な硬い樹脂の層のことです。

化粧単板など
Wハードベース
合板



ネオテック
耐傷 耐汚 耐水

ネオテックで



油性マーカーでも
このとおり...


ワックス
不要

すり傷に強い! 汚れに強い!

Wハードベースで



落下傷に強い! キャスターOK!

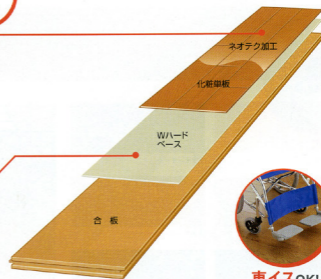

車イスOK!